



مشخصات محافظ ولتاژ و جریان تکفاز PMA :

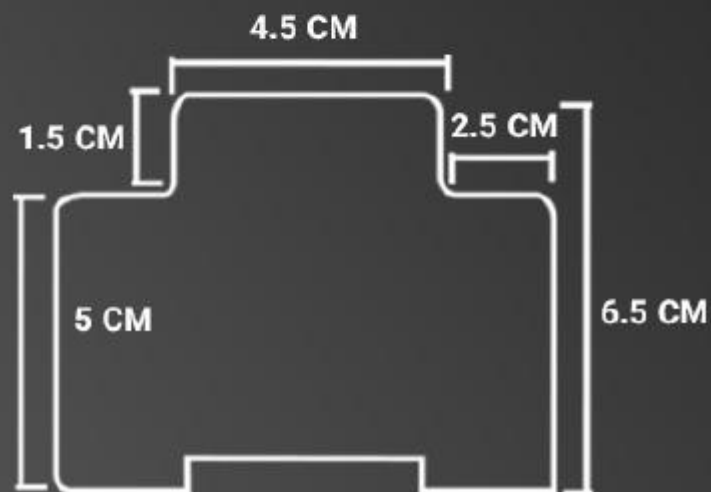

ابعاد محصول

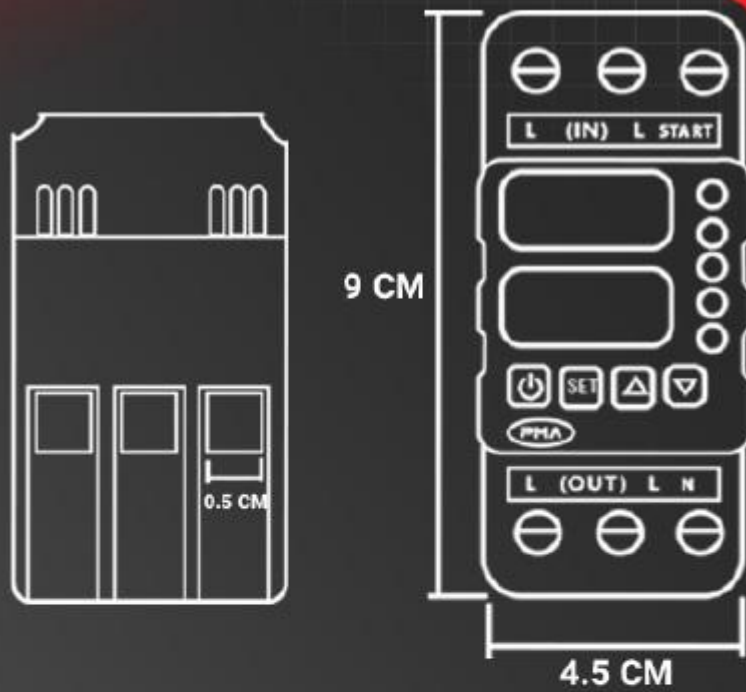

شماتیک نصب:

نصب محافظ ولتاژ و جریان جهت مصارف صنعتی



7

شماتیک نصب:

نصب محافظ ولتاژ و جریان جهت مصارف خانگی



5

پارامترهای قابل تنظیم در محافظ ولتاژ جریان:

با دکمه روشن/خاموش امکان قطع و وصل رله خروجی فراهم شده است. برای ورود به صفحه تنظیمات، دکمه SET را ۳ ثانیه فشرده و پس از ظاهر شدن پارامتر E با دکمه های جهت دار بالا و پایین مقدار مربوط به پارامتر را به دلخواه تغییر داده و برای رفتن به پارامترهای بعدی از دکمه ی SET استفاده نمایید برای ذخیره مقادیر دکمه SET را ۳ ثانیه نگه دارید.

پمدت ۳ ثانیه دکمه SET را نگه دارید

E	زمان راه اندازی اولیه	1→500
U1	میزان اضافه ولتاژ	230→300
t01	زمان عملکرد قطع اضافه ولتاژ	0.1→30
U2	مقدار ریکاوری اضافه ولتاژ	225→295
t02	تاخیر در وصل ریکاوری اضافه ولتاژ	1→500
U3	میزان افت ولتاژ	140→210
t03	زمان عملکرد قطع افت ولتاژ	0.1→30
U4	مقدار ریکاوری افت ولتاژ	145→215
t04	تاخیر در وصل ریکاوری افت ولتاژ	1→500
U5	مقدار اضافه بار	1→63/80
t05	زمان عملکرد قطع اضافه بار	0.1→30
t06	زمان تاخیر در وصل اضافه بار	1→500
FF	دفعات وصل مجدد پس از خطای اضافه بار	1→20/0FF
Uc	کالیبره ولتاژ	-9.5→9.5
Ic	کالیبره جریان	-9.5→9.5
End	ورودی فرمان دستگاه	0 → فرمان از طریق کلیدروی دستگاه 1 → فرمان لحظه ای از ترمینال START 2 → فرمان Latch از ترمینال START

پازگشت به تنظیمات کارخانه: کلید ▼ را به مدت ۱۵ ثانیه فشار دهید.